



Начало работы

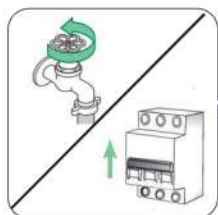


Обеспечьте подачу воды и электропитание

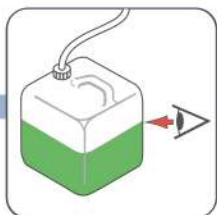


Проверьте моющие средства




Проверьте переливную трубу

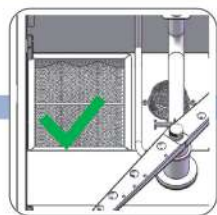

Проверьте фильтр

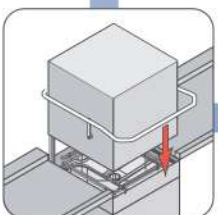


Закройте купол

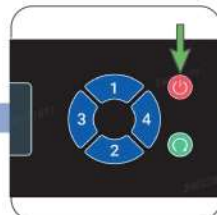

Нажмите и удерживайте в течении 5 сек. кнопку включения



Нажмите и удерживайте в течении 5 сек. кнопку выбранной программы

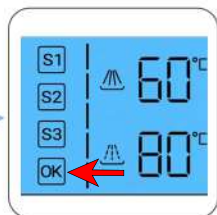


Индикация «ОК» означает готовность машины к работе


Мойка




Смойте остатки пищи

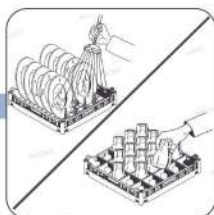


Загрузите посуду в корзину

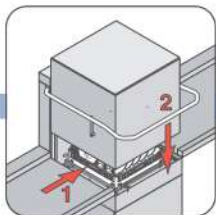

Поместите корзину в машину (1) и закройте купол (2)

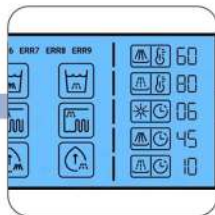


Звуковой сигнал-окончание мойки

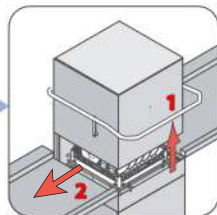


Откройте купол (1) и извлеките корзину (2)

Завершение работы

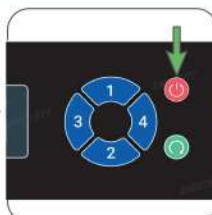

Нажмите и удерживайте в течении 5 сек. кнопку выключения

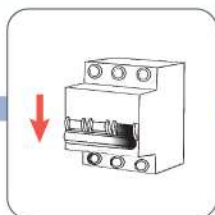

Отключите электропитание



Отключите подачу воды




Извлеките фильтр




Промойте фильтр



Извлеките трубку и очистите бак

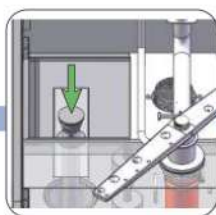

Установите переливную трубку на место

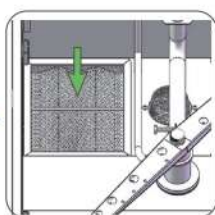

Установите фильтр на место