

Инструкция
по эксплуатации /
Пайдалану
жөніндегі
нұсқаулық

Haier

**Электрический
водонагреватель /
Электр су
жылытқышы**

**ES30V-FD4 INOX
ES50V-FD4 INOX
ES80V-FD4 INOX
ES100V-FD4 INOX**

Перед использованием оборудования внимательно прочтите эту инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для использования в будущем.

Данное изделие предназначено только для домашнего использования, а не для промышленных или коммерческих цепей.

Жабдықты қолданар алдында осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

Бұл бұйым өнеркәсіптік немесе коммерциялық тізбектерге емес, үйде ғана пайдалануға арналған.

Содержание

1. Меры предосторожности	3
2. Спецификация — упаковочный лист	4–6
3. Установка	6–8
4. Использование	9
Меры предосторожности при использовании	9
5. Чистка и обслуживание.....	10
6. Транспортировка и хранение.....	10
7. Утилизация изделия.....	10
8. Устранение неисправностей.....	11
9. Обслуживание клиентов	12
10. Гарантийные условия	13

Меры предосторожности (прочтите перед использованием)

Объяснение символов



Обозначает
запрещенное
действие

Запрещается!



Обозначает
обязательное
действие

Предупреждение!



Обозначает действие,
на которое следует
обратить внимание

Внимание!



Если вы обнаружите, что водонагреватель работает ненормально или от него исходит запах гари, немедленно отключите питание и обратитесь в сервисный центр.



Запрещается!

Категорически запрещается устанавливать электрический водонагреватель (далее — ЭВН) в местах с возможной отрицательной температурой окружающего воздуха. Замерзание может стать причиной повреждения контейнеров и водопроводных труб, что приведет к ожогам и утечке воды.



Запрещается!

Только квалифицированные специалисты могут осуществлять операции по ремонту, техническому обслуживанию, разборке и сборке ЭВН.



Запрещается!

Категорически запрещается включать и выключать блок питания мокрыми руками.



Заземление

Используйте независимую розетку и проведите надежное заземление.



Внимание!

Проверьте, соответствуют ли счетчик и диаметр провода номинальному току ЭВН. При необходимости обратитесь к квалифицированному электрику для проверки цепи.



Внимание!

В случае повреждения электрического кабеля (шнура), во избежание возникновения опасных ситуаций, необходимо связаться с производителем ЭВН, авторизованным сервисным центром или квалифицированным специалистом для осуществления замены кабеля.



Запрещается!

Не используйте горячую воду ЭВН непосредственно в качестве питьевой воды, или в аналогичных целях.



Запрещается!

Не распыляйте воду или пар на водонагреватель.



Предупреждение!

В случае долгосрочной приостановки использования ЭВН, необходимо отключить ЭВН от электропитания, а также в соответствии с Разделом инструкции по очистке и уходу, спить всю воду, оставшуюся в водяном баке.



Внимание!

В морозную погоду необходимо принять предупредительные меры по предотвращению обледенения и нанесения ущерба ЭВН.



Внимание!

Необходимо установить ЭВН на твердой и ровной поверхности стены.

Примите меры предосторожности во избежание ожога горячей водой.



Предупреждение!

- Не прикасайтесь к клапанам и трубам, подающим горячую воду.
- Обязательно перед использованием ЭВН убедитесь, что температура воды является оптимальной.



Запрещается!

Не устанавливайте водонагреватель в местах, где нет возможности слива воды. Категорически запрещено устанавливать ЭВН на полу.



Запрещается!

Лицам (включая детей), которые в связи со своими физическими и психологическими особенностями, отсутствием опыта или незнанием не в состоянии пользоваться прибором, запрещается пользоваться этим прибором без присмотра и/или четкого руководства.



Запрещается!

Запрещается установка ЭВН снаружи здания.




Запрещается!

Следите за тем, чтобы дети не играли с данным оборудованием.



Внимание!


Клапан сброса давления должен регулярно находиться в эксплуатации.

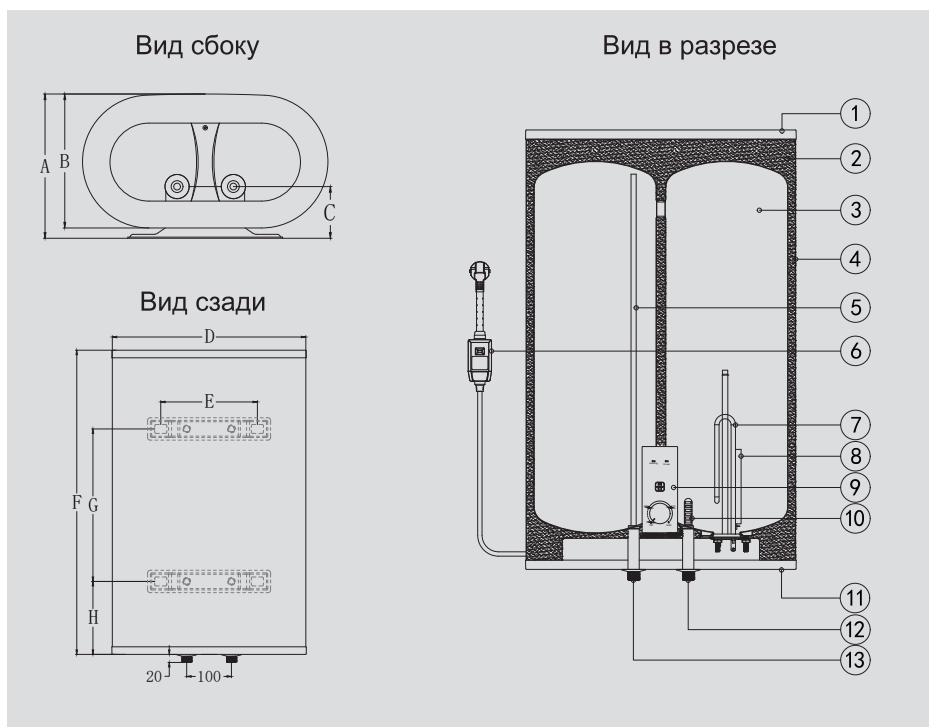

Модель	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)
ES30V-FD4 INOX	255	235	90	435	215	570	240	160
ES50V-FD4 INOX	255	235	90	435	215	855	500	160
ES80V-FD4 INOX	290	270	110	495	265	950	450	255
ES100V-FD4 INOX	290	270	110	495	265	1160	550	320

- Внешний корпус
- Слой теплоизоляции пенополиуретан
- Внутренний бак
- Внешний корпус
- Трубопровод выхода горячей воды
- Шнур питания
- Нагревательный элемент
- Магниевый анод
- Блок управления
- Трубопровод входа холодной воды
- Нижняя крышка
- Патрубок входа холодной воды
- Патрубок входа горячей воды

Примечание: допустимый диапазон погрешности вышеуказанных параметров составляет $\pm 10\%$

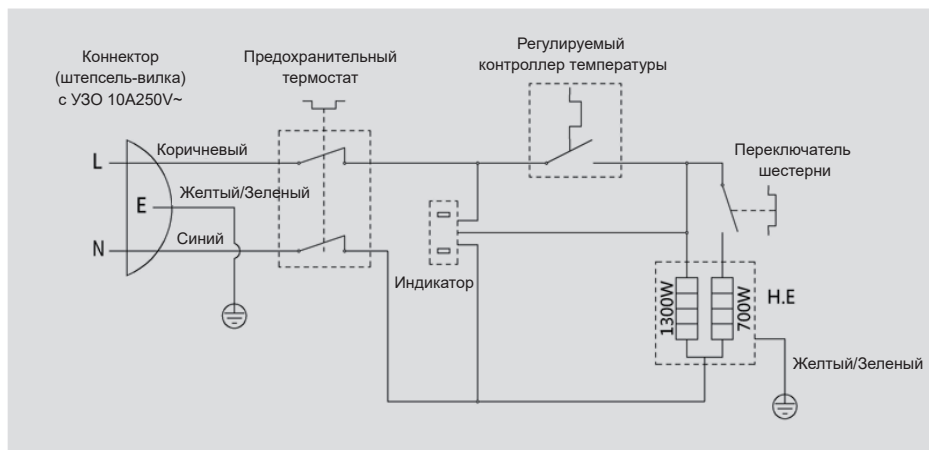

Технические характеристики

Характеристика	Единица измерения	ES30V-FD4 INOX	ES50V-FD4 INOX	ES80V-FD4 INOX	ES100V-FD4 INOX
Номинальное напряжение	В	220	220	220	220
Номинальная частота	Гц	50	50	50	50
Номинальное давление	МПа	0,7	0,7	0,7	0,7
Максимальная мощность	Вт	2000	2000	2000	2000
Вес нетто					
Максимальная температура	°C	75	75	75	75
Номинальная мощность	л	30	50	80	100
Уровень водонепроницаемости	/	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

Упаковочный лист

Наименование Кол-во Модель	Электрический водонагреватель (ЭВН) (шт.)	Предохранительный клапан (шт.)	Анкерный болт (шт.)	Прокладка	Инструкция по эксплуатации (книжечка)	Настенный кронштейн (шт.)
ES30V-FD4 INOX	1	1	2	2	1	2
ES50V-FD4 INOX	1	1	2	2	1	2
ES80V-FD4 INOX	1	1	2	2	1	2
ES100V-FD4 INOX	1	1	3	2	1	3


Меры предосторожности при установке

- При установке ЭВН следует выделить достаточное пространство (не менее 250 мм вверх и вниз, не менее 700 мм слева и справа) для облегчения будущего обслуживания. Если ЭВН крепится на угловой кронштейн, нижний кронштейн должен быть подвижным, чтобы облегчить снятие крышки при сервисном обслуживании.
- Убедитесь, что давление водопроводной воды на входе составляет не менее 0,05 МПа, а максимальное давление не превышает 0,7 МПа.
- ЭВН следует устанавливать в помещении с температурой выше 0 °C, а трубопроводы должны располагаться по центру. Выход горячей воды должен находиться не слишком далеко от точки использования горячей воды. Если расстояние превышает 8 м, необходимо изолировать трубопровод горячей воды для уменьшения теплопотери.
- Настенный кронштейн ЭВН должен быть прочным и выдерживать удвоенный вес наполненного водой ЭВН. Во избежание возможного падения ЭВН не используйте клей для его фиксации. Если это не несущая стена или стена из пустотелого кирпича, необходимо принять соответствующие меры защиты, такие как добавление опор, использование сквозных шурупов и установка крепежных пластин.
- К месту установки ЭВН должен быть свободный доступ для беспрепятственного обслуживания, в полу должно быть отверстие для слива. Если водяной бак или водопроводная труба протекают, это не должно приводить к повреждению близлежащих или расположенных ниже устройств. При возможности ЭВН не следует устанавливать над унитазом, ванной, умывальником и дверной рамой, чтобы не вызывать у пользователей чувства тревоги или незащищенности.
- Не подключайте впускную и выпускную трубы в обратном порядке. Предохранительный клапан должен быть установлен в соответствии с указанным положением; запрещается изменять положение клапана без разрешения. Отверстие для сброса давления предохранительного клапана должно оставаться открытым для доступа воздуха и не быть заблокированным.
- Необходимо измерить электрощупом, правильно ли подключены фаза питания и нейтраль. При заполнении водой ЭВН, необходимо убедиться в отсутствии утечек в каждом разъеме и соответствии требованиям источника питания, после чего можно включать питание для подогрева воды.
- Во избежание опасности, вызванной случайным сбросом теплового выключателя, ЭВН не должен быть подключен к внешним переключающим устройствам, таким как таймер, и не должен подключаться к другим цепям с частыми переключениями.
- Для предотвращения возникновения несчастных случаев необходимо использовать только оригинальные части, предоставленные компанией; такие части не подлежат замене. В случае повреждения оригинальных частей, свяжитесь с нашим отделом технического обслуживания для выполнения ремонта или замените их на новые оригинальные. В противном случае производитель не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки, возникшие в результате поломок в связи с несоблюдением указанных требований.

Установка

Схема установки

Рис. 1

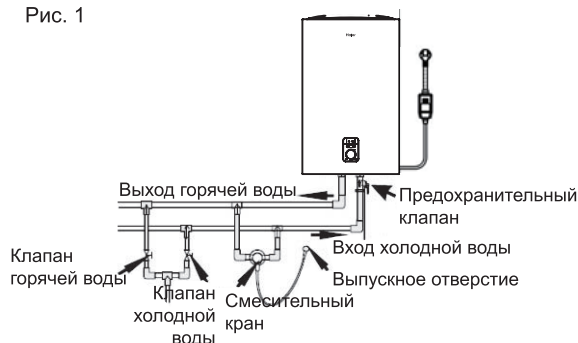

Способ слива воды из внутреннего бака: Обязательно выньте вилку из розетки и дайте температуре воды в баке понизиться до естественной температуры или переведите смесительный клапан в режим подачи горячей воды и дайте холодной воде поступать во внутренний бак до тех пор, пока температура воды не снизится до естественной температуры. Закройте клапан подачи воды, отсоедините патрубок подачи воды и предохранительный

клапан, переведите смесительный клапан в режим подачи горячей воды или отсоедините патрубок выпуска воды, после чего воду из внутреннего резервуара можно будет сливать через патрубок подачи воды. Предупреждение: Будьте осторожны и не прикасайтесь к воде, выходящей из водовыпускного отверстия, чтобы не обжечься остатками горячей воды.

Этапы установки

1. С помощью электрической дрели проделайте в стене отверстия глубиной не менее 90 мм. Эти отверстия должны располагаться на одной линии.

2. Вставьте две настенные заглушки в отверстия, вверните винтовые крючки и установите их лицевой стороной вверх, затем поднимите электронагреватель и нацелись на крючки, надежно закрепите его и проверьте, не болтаются ли настенные заглушки, чтобы убедиться, что электронагреватель надежно установлен.

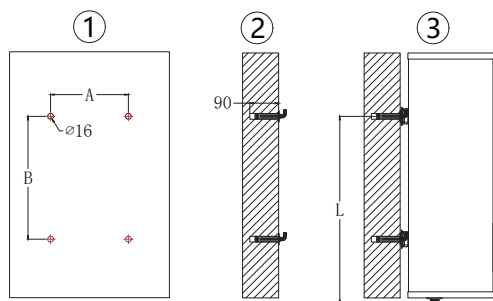


Рис. 2

3. Подсоедините вход и выход водонагревателя к трубам или аксессуарам, способным выдерживать температуру свыше 100°C при давлении, превышающем рабочее (7 бар). Поэтому мы настоятельно рекомендуем не использовать материалы, которые не выдерживают высоких температур.

4. При монтаже водопроводных труб соблюдайте основные правила предотвращения коррозии: "Не используйте медь перед железом или сталью по направлению потока воды". Чтобы предотвратить появление гальванических пар и их разрушающее действие, используйте тефлоновую ленту для подсоединения изолирующих шлангов, прилагаемых к нагревателю, к двум его трубам.

Схема установки

- Подсоедините предохранительный клапан с номинальным давлением 0,7 МПа (со штуцерами G1/2) к трубе подачи воды в соответствии с направлением стрелки на предохранительном клапане (стрелка указывает на ЭВН). При поступлении электричества в ЭВН и нагревании воды вода в водяном баке расширяется. Чтобы понизить давление в водяном баке, небольшое количество воды вытекает через выпускное отверстие предохранительного клапана при нагреве. Отверстие для сброса давления должно оставаться открытым для доступа воздуха и не быть заблокированным.
- Метод установки дренажной трубы предохранительного клапана: ввинтите один конец дренажной трубы в отверстие для сброса давления предохранительного клапана, укоротите или удлините дренажную трубу в случае необходимости и подсоедините другой конец дренажной трубы к выпускному отверстию канализации во избежание разбрызгивания воды в помещении во время сброса давления. Дренажная труба, соединяющая предохранительный клапан, должна быть установлена в помещении с температурой выше 0 °С и направлена вниз.

Рис. 3




Выпускное отверстие
предохранительного
клапана

Использование

Режимы работы

После установки впускной клапан воды и выпускное отверстие ЭВН должны быть открыты только один раз, а смесительный кран должен быть отрегулирован для максимального выпуска горячей воды. После непрерывного слива воды из выпускного отверстия (это означает, что водяной бак заполнен), его следует закрыть. Убедитесь в отсутствии утечки воды, а затем включите ЭВН в розетку.

Описание функции

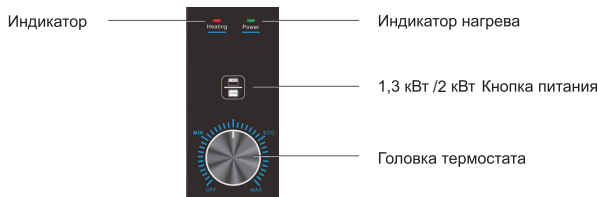

1. В зависимости от потребности пользователя в горячей воде, чтобы выбрать мощность с помощью кнопки, нажмите "  ": 2000 Вт; кнопка, поднятая вверх "  ": 1300 Вт.

Button diagram: Raised is disconnected, pressed is connected

2. После того как водонагреватель установлен и заполнен водой, он включается в первый раз, загорается индикатор питания с надписью "power", а при нагреве загорается индикатор "Heating", и водонагреватель автоматически нагревает воду во внутреннем баке с выбранной мощностью. На дисплее температуры отображается текущая температура воды в баке.
3. Отрегулируйте регулятор водонагревателя, чтобы установить температуру нагрева внутреннего бака. Максимальная температура воды установлена на уровне 75 °C.
4. Ручка регулировки температуры, OFF означает выключение питания, ECO-энергосберегающая температура, HIGH - высокая температура. Поверните ручку по часовой стрелке, чтобы увеличить заданную температуру. Как только будет достигнута максимальная заданная температура, ручка перестанет вращаться. Постепенно поворачивайте против часовой стрелки, чтобы снизить заданную температуру. Как только установится минимальная температура.

Меры предосторожности при использовании

1. Во избежание повреждения ЭВН не включайте питание, пока водяной бак не наполнится.
2. Перед использованием отрегулируйте температуру воды во избежание ожогов.
3. В случае достаточного количества горячей воды, попробуйте снизить установленную температуру. Это может снизить тепловые потери, высокотемпературную коррозию и образование накипи, а также продлить срок службы ЭВН.
4. Строго воспрещается хранить легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы рядом с ЭВН, это может привести к пожару и другим несчастным случаям.

Чистка и обслуживание

Внимание: ремонт и обслуживание данного водонагревателя должны выполняться только квалифицированными специалистами. Неквалифицированное вмешательство может стать причиной несчастного случая или ущерба имуществу.

Перед очисткой ЭВН необходимо отключить электропитание. Протирайте поверхность водонагревателя влажной тряпкой с использованием нейтральных моющих средств. Не используйте бензин или другие растворители. По окончании очистки вытрите поверхность водонагревателя насухо. Запрещается использование очищающих средств, которые содержат абразивный материал (напр., зубная паста), кислоты, химические растворы (напр., алкоголь) для протирания или полировки ЭВН.

Чтобы обеспечить эффективную работу ЭВН, необходимо регулярно очищать нагревательную трубу и водяной бак каждые три года. Это необходимо делать аккуратно, чтобы не повредить защитный слой нагревательной трубы и внутренней стенки водяного бака.

Чтобы обеспечить высокоэффективную работу водонагревателя, необходимо регулярно производить его техническое обслуживание (рекомендовано один раз в два года). В зависимости от качества используемой воды и регулярности использования водонагревателя необходимо не менее одного раза в год производить замену магниевых анодов. Магниевый анод очищает воду от примесей и продлевает срок службы ЭВН. Для проведения технического обслуживания свяжитесь с авторизованным сервисным центром.

Напоминание

- Если вы не используете водонагреватель в течение длительного времени, закройте кран водопроводной воды и откройте смесительный кран водонагревателя для максимальной подачи горячей воды. Обратите внимание на то, чтобы не обжечься горячей водой. Затем снимите предохранительный клапан и слейте воду из бака водонагревателя.
- При вторичном использовании водонагревателя во избежание повреждений и травм рекомендуем перед включением электропитания, сначала открыть смесительный кран, чтобы выпустить существующий воздух из труб. Вблизи открытого клапана запрещается курить, недопустимо наличие открытого пламени. Одновременно с этим, необходимо внимательно проверить, находятся ли части водонагревателя в хорошем состоянии, и убедиться, что водяной бак полностью заполнен водой.

Транспортировка и хранение

Изделие необходимо транспортировать и хранить в оригинальной упаковке в соответствии с указанными на нем знаками по обращению. Будьте осторожны при погрузке, разгрузке и транспортировке ЭВН. Транспортировка и хранение должны обеспечивать защиту изделия от отложений и механических повреждений.

Утилизация изделия

Если ваш ЭВН больше нельзя использовать и вы хотите его выбросить, то для того, чтобы не наносить вред окружающей среде, водонагреватель нужно правильно утилизировать. Обратитесь в местные коммунальные службы для дополнительной информации. Если ЭВН предназначен для утилизации, отрежьте шнур электропитания как можно ближе к корпусу, чтобы ЭВН нельзя было больше использовать.

ЭВН спроектирован и сделан таким образом, что его утилизация не доставит вам хлопот.

Этот символ на изделии или упаковке обозначает, что данное изделие не должно утилизироваться с бытовыми отходами. Изделие следует отнести в точку сбора или утилизации электрического или электронного оборудования.

Убедившись, что изделие будет утилизировано должным образом, вы поможете предотвратить возможное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей, которое может быть вызвано неправильной утилизацией.



Устранение неисправностей

Troubleshooting Guide

Проблема	Причина	Решение
Индикатор не горит	1. Неисправность внутренней цепи	Пожалуйста, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания для проведения технического обслуживания
	2. Питание не включается	Проверьте, в порядке ли линия электропитания
Низкая температура воды (Индикатор нагрева не загорается)	1. Заданная температура слишком низкая	Пожалуйста, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания для проведения технического обслуживания
	2. Неисправность внутренней циркуляции	Проверьте, в порядке ли линия электропитания низкая температура воды
	3. Неисправность термостата	Пожалуйста, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания для проведения технического обслуживания
Низкая температура воды (Индикатор нагрева горит)	1. Короткое время нагрева	Используйте после прогрева
	2. Неправильное перемешивание клапан	Замените смесительный клапан
	3. Неисправность электроннагревательной трубки	Пожалуйста, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания для проведения технического обслуживания
	4. Неисправность внутренней циркуляции	
Утечка воды	1. Внутренний бак плохо герметизирован	Пожалуйста, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания для проведения технического обслуживания
	2. Внутренний бак протекает	
Отключение	1. Короткое замыкание компонентов	Замените компоненты
"ЕЗ" Сигнализация	Защита от сбоя датчика	Пожалуйста, сообщите об этом в отдел послепродажного обслуживания для проведения ремонта

Примечание: Если ваш электрический водонагреватель неисправен и не может нормально использоваться, пожалуйста, проверьте его в соответствии с разделом "Устранение неисправностей". Если вышеуказанная неисправность является проблемой самого электрического водонагревателя, ее необходимо устранить профессионалам.

Обслуживание клиентов

Служба поддержки клиентов

Мы рекомендуем обращаться в службу поддержки клиентов компании «Хайер», а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей». Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь:

— к вашему официальному дилеру или

— в наш колл-центр:

8-800-250-43-05 (РФ),

8-10-800-2000-17-06 (РБ),

— на сайт www.haier-europe.com, где вы можете оставить заявку на обслуживание, а также найти ответы на часто задаваемые вопросы.

Обращаясь в наш сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____



Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

В настоящий документ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Уважаемый покупатель!

Корпорация Haier, находящаяся по адресу: Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park, Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, Китай, благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Официальный срок службы на электрические водонагреватели составляет 7 лет со дня передачи изделия конечному потребителю. читывая высокое качество продукции, фактический срок службы может значительно превышать официальный. Рекомендуем по окончании срока службы обратиться в Авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций. Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза.

Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить эксплуатационную документацию, условия гарантийных обязательств. Данное изделие представляет собой технически сложный товар бытового назначения. Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, настоятельно рекомендуем Вам обратиться в Авторизованный сервисный центр Haier.

Корпорация Haier подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Корпорация Haier оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Условия гарантийного обслуживания

Корпорация Haier устанавливает гарантийный срок для электрического накопительного водонагревателя 2 года с даты передачи товара потребителю. Гарантийный срок на внутренний бак электрического водонагревателя – 7 лет, для серий TF7/TF7P/F3/F7/ F3C/F5C гарантийный срок на внутренний бак – 8 лет, гарантийный срок для нагревательного элемента (ТЭН) для серии A4/VH1/ VH3 – 4 года, для серии TF7/TF7P – 8 лет, все сроки исчисляются с даты передачи товара потребителю. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (товарный чек, кассовый чек, эксплуатационная документация).

Гарантийное сервисное обслуживание производится исключительно Авторизованными сервисными центрами Haier, уполномоченными Изготовителем. Полный список Авторизованных сервисных центров вы можете узнать в Информационном центре Haier по телефонам:

8-800-250-43-05 — для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)

8-10-800-2000-17-06 — для Потребителей из Беларуси (бесплатный звонок из регионов Беларуси)

или на сайте: www.haier-europe.com или сделав запрос по электронной почте: help@haieronline.ru.

Данные Авторизованных сервисных центров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр Haier.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара;
- неправильной установки и/или подключения изделия;
- нарушения технологии работ с холодильным контуром и электрическими подключениями, как и привлечение к монтажу Изделия лиц, не имеющих соответствующей квалификации, подтвержденной документально;
- отсутствия своевременного технического обслуживания Изделия в том случае, если этого требует эксплуатационная документация;
- избыточного или недостаточного давления в водопроводной сети;
- применения моющих средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозировки моющих средств;
- использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонений от стандартов и норм питающих сетей;
- действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.);
- несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц;
- если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых;
- срабатывание термозащиты в следствии включения не заполненного/не полностью заполненного водой бака водонагревателя.

Гарантийное обслуживание не распространяется на следующие виды работ:

- установка и подключение изделия на месте эксплуатации;
- инструктаж и консультирование потребителя по использованию изделия;
- очистка изделия снаружи либо изнутри.

Гарантийному обслуживанию не подлежат нижеперечисленные расходные материалы и аксессуары:

- фильтры для кондиционеров;
- фильтры, шланги для подвода /слива воды для стиральных и посудомоечных машин;
- шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры для пылесосов;
- тарелки, вертелы, решетки, блюда и подставки для микроволновых печей;
- фильтры, поглотители запахов, лампочки, полки, ящики, подставки и другие емкости для хранения продуктов в холодильниках;
- пульты управления, аккумуляторные батареи, элементы питания, внешние блоки питания и зарядные устройства;
- документация, прилагаемая к изделию.

Периодическое обслуживание изделия (замена фильтров и т. д.) производится по желанию потребителя за дополнительную плату.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Изготовителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Повреждение или отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

Haier

Изготовитель: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.», Room S401, Haier Brand building, Haier Industry park Hi-tech Zone, Laoshan District, Qingdao, China

Өндіруші: «Haier Overseas Electric Appliances Corp. Ltd.», Рум S401, Хайер бренд билдинг, Хайер индастри парк Хай-тек зон, Лаошан дистрикт, Циндао, Қытай

Уполномоченная организация/ импортер:
ООО «ХАР», 121099, город Москва, Новинский бульвар, дом 8, этаж 16, офис 1601.
Тел.: 8-800-250-43-05, адрес эл. почты: info@haierrussia.ru

Қазақстан Республикасындағы уәкілетті ұйым/
импорттаушы: «Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 210 ғимарат.
Тел.: 8-800-070-01-29, эл.поштаның мекенжайы: support-kz@haieronline.kz

Уполномоченная организация в Республике Казахстан:
ТОО «Хайер Мидл Эйжа», 050000, город Алматы, Медеуский район, Проспект Достык, дом 210.
Тел.: 8-800-070-01-29, адрес эл. почты: support-kz@haieronline.kz

Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного) союза / Өнім Еуразиялық экономикалық (Кедендік) одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келеді.

Сертификат соответствия
№ ЕАЭС RU C-CN.АЯ46.В.24822/22 от 18.04.2022
действует до 17.04.2027.
Декларация о соответствии
№ ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.98144/22 от 29.09.2022
действует до 28.09.2027.

Более подробные сведения указаны в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии Евразийского экономического союза / Неғұрлым толық мәліметтер берілген сәйкестік сертификаттарының және Еуразиялық экономикалық одақтың тіркелген сәйкестік декларацияларының бірыңғай тізілімінде көрсетілген.

Сделано в Китае / Қытайда жасалған

Дата изготовления
и гарантийный срок указаны
на этикетке устройства

Шығарылған күні және
кепілдік мерзімі
құрылғының
заттаңбасында
көрсетілген

